

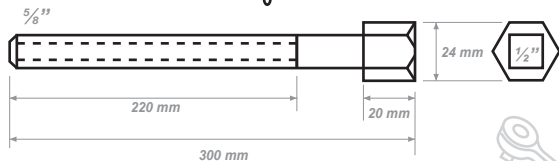


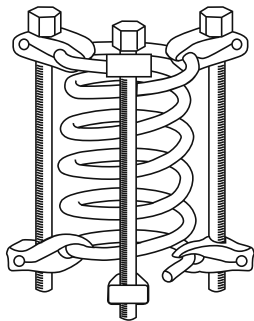

Juego Opresor para Resorte de Suspensión Suspension Coil Spring Compressor Set

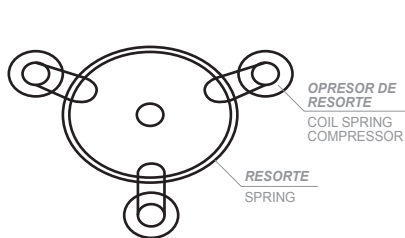

JUEGO DE OPRESORES DE RESORTE:

1. Libere la tensión del resorte, asegurándose que el peso del vehículo esté soportado por torres o un gato hidráulico. (Nunca opere teniendo el peso del vehículo sobre el resorte.)
2. Inserte el compresor de resorte sobre el resorte helicoidal. (Antes de montar el compresor, lubrique la rosca de los tornillos con unas gotas de aceite para prolongar su vida útil.)
3. Comprima el resorte utilizando una matraca de cuadro de mando de ½" o una llave combinada de 24 mm
4. Utilice siempre los tres compresores de resortes para distribuir uniformemente la fuerza de tensión y así obtener un trabajo seguro y confiable.
5. Puede maniobrar con seguridad.

PARA TRABAJAR CON SUSENSIONES MAC PHERSON

1. Desmonte el sistema Mac Pherson.
2. Sujete el sistema Mac Pherson en una prensa asegurando no dañar el sistema o el tubo.
3. Monte el compresor de resortes al resorte helicoidal. (Antes de montar el compresor, lubrique la rosca de los tornillos con unas gotas de aceite para prolongar la vida útil.)
4. Comprima el resorte utilizando una matraca de cuadro de mando de ½" o una llave combinada de 24 mm.
5. Utilice siempre los tres compresores de resortes para distribuir uniformemente la fuerza de tensión para obtener un trabajo seguro y confiable.
6. Puede maniobrar con seguridad.

Nota: No use herramienta neumática (Llave de Impacto), ya que podría tener un mal control sobre el torque aplicado.

SPRING COMPRESSOR SET

1. Release the spring tension, ensuring that the weight of the vehicle is supported on any alternative system such as support or a hydraulic jack. (Never operate with the vehicle weight on the spring.)
2. Place the spring compressor on the coil spring. (Before installing the compressor, lubricate the bolt threads with a few drops of oil to prolong shelf life.)
3. Compresses the spring using ratchet ½" or 24mm spanner wrench.
4. Always use the three spring compressors to evenly distribute the tension forces for safe and reliable work.
5. You can maneuver safely.

TO WORK WITH MAC PHERSON SUSPENSION

- 1.- Remove the Mac Pherson system.
- 2.- Secure Mac Pherson system in a press, take care not to damage the system or the tube.
- 3.- Place the spring compressor to the coil spring. (Before installing the compressor, lubricate the bolt threads with a few drops of oil to prolong shelf life.)
4. - Compresses the spring using ratchet ½" or 24mm spanner wrench.
5. - Always use the three spring compressors to evenly distribute the tension forces for safe and reliable work.
6. - You can maneuver safely.

Note: Do not use pneumatic tool (impact wrench) because it could have a bad control over the applied torque